


取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあともいつでも見られるように大切に保存してください。

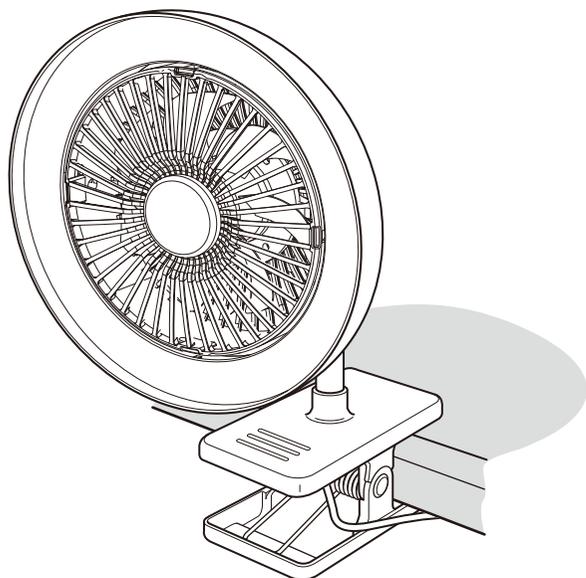

も く じ

安全上のご注意	P.1~P.2
各部の名称とはたらき	P.3
使用前の準備	P.4
正しい使いかた	P.5~P.6
お手入れと保存	P.7~P.8
修理・サービスを依頼する前に	P.9
アフターサービスについて	裏表紙
保証書	裏表紙

仕 様

品名	サーキュライトクリップモデル		
型名	DS LC31/AS LC31		
電源	DC12V AC専用アダプター(付属)		
	LED部		ファン部
消費電力	約5W (調光最大時)	定格消費電力	約3W (風量最大時)
器具光束	約350lm (ルーメン) (明時)	機能	風量3段階調節
調色モード	昼光色、昼白色、電球色		
外形寸法	(約)幅185mm×奥行175mm×高さ310mm		
本体質量	約0.6kg(ACアダプター含まず)		
付属品	専用ACアダプター (約1.5m)、取扱説明書・保証書		

A0602B

- LED光源など部品の交換は出来ません。
- LED光源にはバラツキがあるため、同じ型名の商品であっても発光色、明るさが異なる場合がございますのでご了承ください。
- 仕様などは改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
- この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)
- 取扱説明書に使用されているイラストと実際の商品は一部異なる場合があります。

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。 (物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペット等にかかわる拡大損害を示します。)

図記号の意味と例

	⊘は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)
	●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。)




警告

 禁止	交流100V以外では使用しない。 火災・感電の原因になります。	 禁止	ストーブなど温度の高くなるものを近く・真下に置かない。 火災・故障の原因になります。	 プラグを抜く	使用しないときは、必ずACアダプターをコンセントから抜く。 絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。
	付属のACアダプター以外は使用しない。 火災・感電の原因になります。		屋内専用なので、屋外では使用しない。 火災・感電の原因になります。		製品の組み立てや取りはずし、お手入れの際は、安全のためACアダプターをコンセントから抜く。 感電・火災・けがの原因になります。
	ACアダプターは布をかけたり、覆ったり、熱のこもる使いかたをしない。 火災・故障の原因になります。		前ガードを取り付けずに運転をしない。 けが・故障の原因になります。		
	電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。 火災・感電の原因になります。	 使用禁止	異常時（こげ臭い、発煙など）はACアダプターを抜き、使用を停止する。 火災・感電の原因になります。	 分解禁止	分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。 火災・感電・けがの原因になります。修理は販売店またはドウシシャお客様相談室（裏表紙参照）にご相談ください。
	電源コードやACアダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。	 指示	ACアダプターはコンセントの奥までしっかり差し込む。 感電・ショート・発火の原因になります。	 ぬれ手禁止	ぬれた手で、ACアダプターDCプラグを抜き差ししない。 感電の原因になります。
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わない。 けが・感電の原因になります。		ACアダプターの刃および刃の取り付け面にホコリが付着している場合はふきとる。 ホコリが付着したままACアダプターを差し込むと、ショート・火災の原因になります。	 水ぬれ禁止	水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。 ショート・感電の原因になります。
	本体のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない。 感電・けがの原因になります。		お手入れ後、前ガードをしっかりと固定する。 締め付けが不十分だったり、正しく取り付けられていないと、けが・故障の原因になります。	 禁止	他製品で本製品の専用アダプターを使用しない。 発熱、故障の原因になります。
	湿度の多い風呂場などでは使用しない。水滴のかかる場所では使用しない。 感電・火災の原因になります。				

⚠ 注意

 <p>指示</p>	<p>ACアダプターを抜くときは電源コードを持たずに必ずACアダプターをもって引き抜く。 感電・ショート・電源コードの断線の原因になります。</p>	 <p>禁止</p>	<p>ものをぶつかけたり、衝撃を与えない。 けが、やけどの原因になります。</p>	 <p>禁止</p>	<p>髪をガードに近づけすぎない。 髪が巻き込まれ、けがをする原因になります。</p>
	<p>前ガードは正しく取り付ける。 落下してけがの原因になります。</p>		<p>本製品の一部分が破損した場合そのまま使用を続けない。また破損した部分に直接触れたりしない。 けが、やけど、落下の原因になります。</p>		<p>不安定な場所で使わない。 けが・故障の原因になります。</p>
	<p>被照射物との距離は1m以上あける。 色あせ・変色の原因になります。</p>		<p>ラジオやテレビなどの音響機器・映像機器を近くで使用しない。 雑音の原因になることがあります。使用する場合はできるだけ離して使用するようしてください。</p>		<p>本体を引きすぎらない。 床が傷つく原因になります。</p>
	<p>使用場所によっては、天井や壁紙などに悪影響を与えるので注意する。連続照射・連続する風の流れの影響を考慮して設置してください。</p>		<p>LEDの光を直視しない。 目に悪影響を及ぼす原因になります。</p>		<p>次のようなところでは使わない。 ●レンジなど炎の近く ●引火性のガスがあるところ ●雨や水しぶきがかかるところ 変色・変形・炎の立ち消え・火災・感電の原因になることがあります。</p>
	<p>設置して長時間使用すると、外部に異常がなくても内部の劣化は進行するので、点検する。 点検せずに使用を続けると、火災、落下による感電、けがの原因になります。</p>		<p>ガードにハンガー等を掛けない。 火災・故障の原因となります。</p>		<p>お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わない。 変色・変形・感電・故障の原因になります。</p>
	<p>本体の可動部は可動範囲内で動かす。 無理に動かすと故障の原因になります。</p>		<p>風をからだに、長い時間続けてあてない。 健康を害することがあります。</p>		<p>点灯中や点灯直後は熱くなっているため、器具に触れない。 やけどの原因になります。</p>
	<p>ガードの中に指などを入れない。 けがの原因になります。</p>				

各部の名称とはたらき

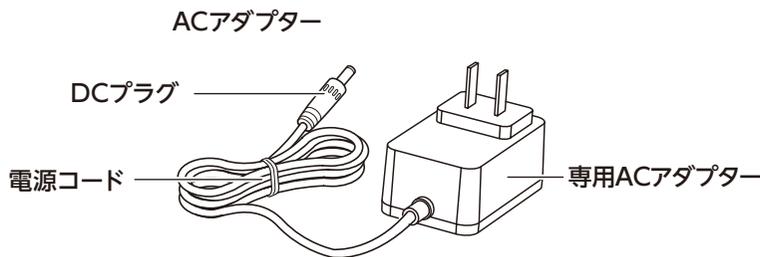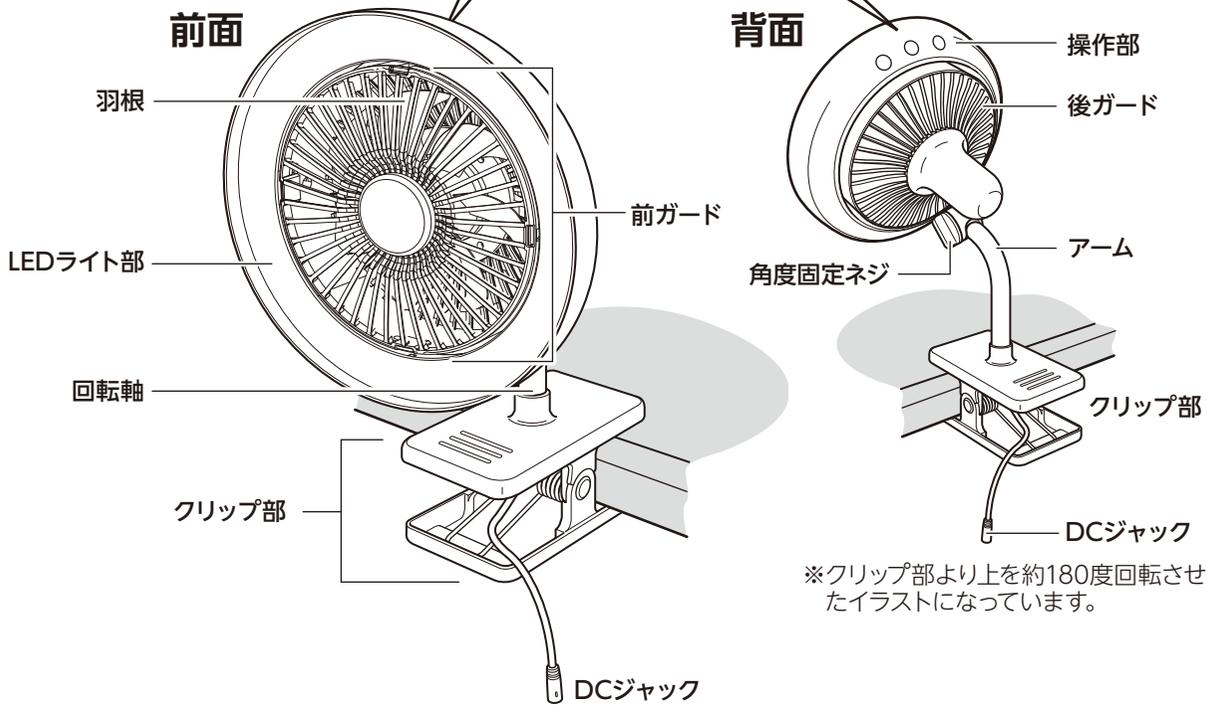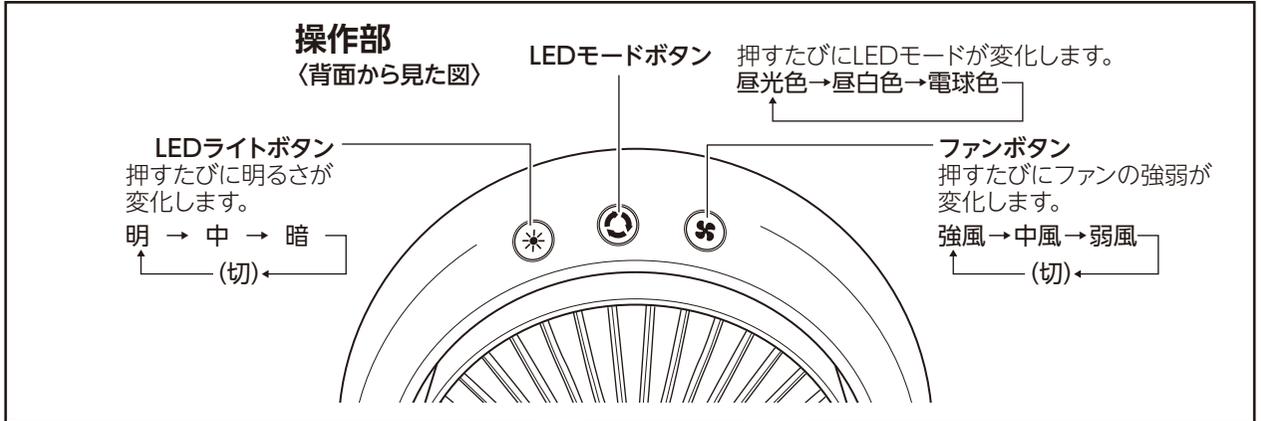

使用前の準備

梱包部品一覧

お買い上げ後、同梱の部品を確認してください。

本体.....	1個	取扱説明書（保証書含む）.....	1個
ACアダプター.....	1個		

※お買い上げの際、製品の箱に入っていた包装部材は、製品を収納するときに必要ですので捨てないでください。

本体の設置

1. 本体を安定した場所に設置する

前ガードが正しく取り付けられていることを確認してください。本製品はクリップで様々なところに取り付けて使用することができます（下段の「クリップの取り付け」参照）。

警告	前ガードを取り付けずに運転をしない。 事故・故障の原因になります。
-----------	--------------------------------------



2. クリップ部の回転軸を回して方向（風向き・LEDライト）を調節する

3. ACアダプターのDCプラグをDCジャックに取り付ける


ACアダプターのDCプラグを、本体の後側から出ているDCジャックに取り付けてください。

4. ACアダプターをコンセントに差し込む

コンセントの奥まで取り付けてください。

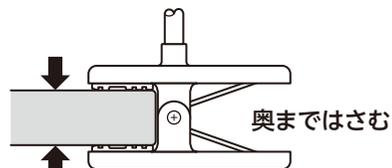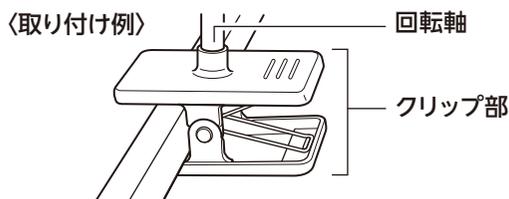


適度な厚さ・適度な強さ（耐重量）のところに付ける

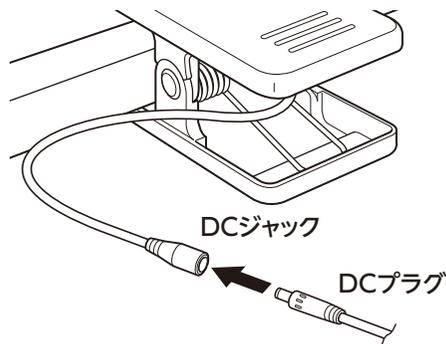


クリップの取り付け

クリップの取り付けには、安定したしっかりした取り付け先を選んでください。厚さ約38mmまで挟めます。

注意	• クリップには電源コードなどはさみ込まないようにする。 故障や火災の原因となります。
	• クリップでの取り付けは、十分強度がある場所を選ぶ。 重さだけでなく、クリップのはさむ力にも耐えられる、丈夫なところへ取り付けてください。
	• クリップは奥まで差し込む。 クリップの差し込みが浅いと落下してしまう可能性があり、大変危険です。
	• 接続後、回転軸を360度以上回さない。 ACアダプターのDCプラグをDCジャックに取り付けたあと、クリップ部の回転軸を360度以上回すと、電源コードが断線する原因となります。

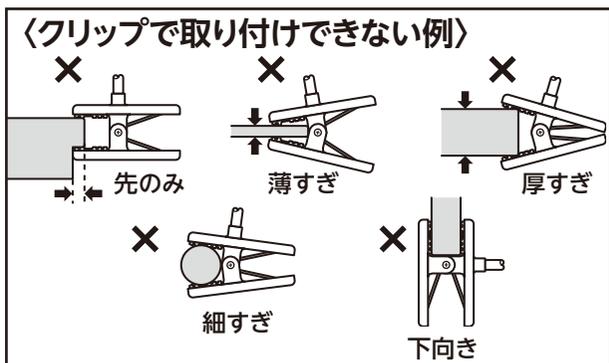

正しい使いかた

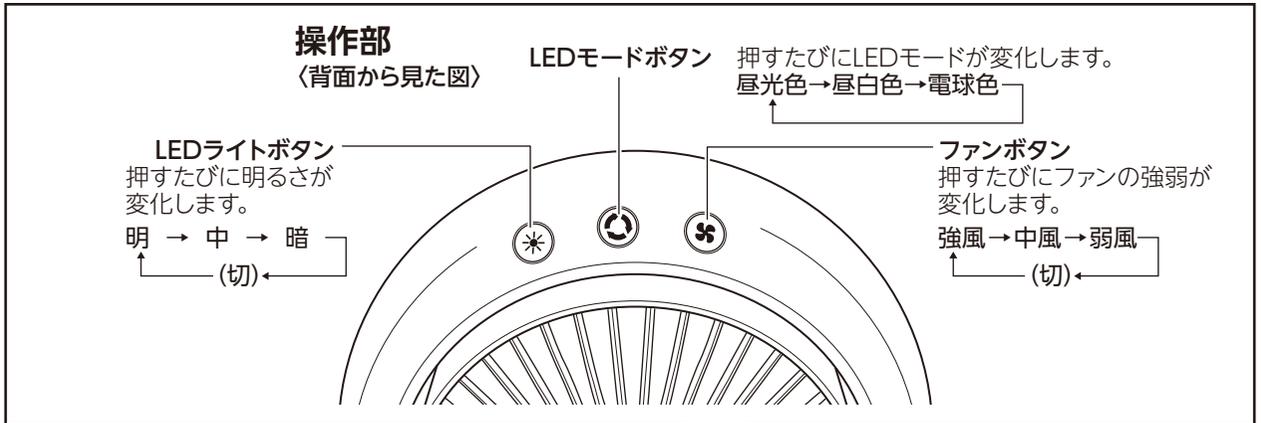


LEDの点灯／調節／消灯

本機のボタンが「カチッ」と音がするまで押してください。

1. ⊛LEDライトボタンでLEDを点灯・好みの明るさ(調光)を設定する

⊛LEDライトボタンを押すと、LEDが点灯し、押すたびに明るさが変化します

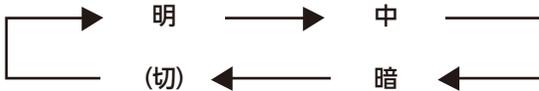

・本機にはメモリー機能がありませんのでACアダプターをコンセントから抜いた場合は再度設定を行なってください。

2. ⊙LEDモードボタンで好みのモード(調色)を設定する

3つ調色モードがあります。

⊙LEDモードボタンを押すたびにモード(調色)が切り替わります。




昼光色 爽やかな色合い。
(読書、勉強におすすめ)

昼白色 自然な色合い。
(様々な生活シーンにおすすめ)

電球色 落ち着いた色合い。
(くつろぎタイムにおすすめ)

3. LEDを消灯させるには、⊛LEDライトボタンを何度か押す

⊛LEDライトボタンを押すたびに明るさが変化するため、消灯したところで押すのをやめてください。

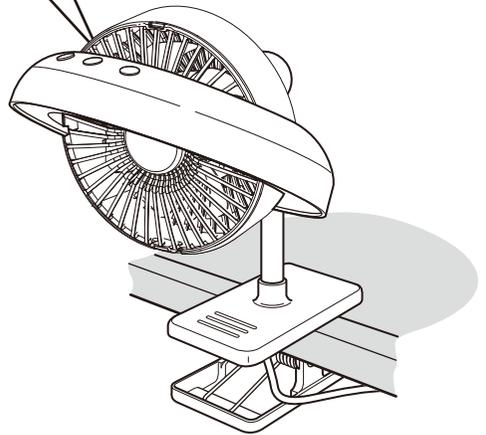

4. 使用後はACアダプターをコンセントから抜く



注意

アームを回転させるときは、必ずACアダプターのDCプラグをはずした状態で行なう。




警告

使用後はACアダプターをコンセントから抜く。
火災・故障の原因になります。

ファンの運転を開始／停止する

1. ファンの運転を開始・風量を調節する

- ⊕ファンボタンを押すと、運転を開始します。
- ⊕ファンボタンを押すたびに風量が変わるため、風量を調節してください。

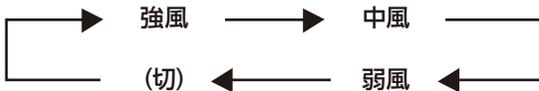

2. 運転を停止させるには⊕ファンボタンを何度か押す

- ⊕ファンボタンを押すたびに風量が変わるため、ファンが停止するところで押すのをやめてください。

3. 使用後はACアダプターをコンセントから抜く



警告

使用後はACアダプターをコンセントから抜く。
火災・故障の原因になります。

風向き・LEDライト部の角度変更

上下の角度は本体の角度固定ネジで調節し、左右の角度は本体を動かすことで対応してください。

1. 角度固定ネジをゆるめて角度を調節する

右側にある角度固定ネジをゆるめると、上側に約30度、下側に約60度角度を調節することができます。

角度調節するときは、LEDライト部をしっかり持って、慎重に行なってください。

2. 角度調節後、固定ネジを締めて角度を固定する


角度調節後、角度調節ネジをしっかり締めてください。

3. LEDライト部の角度を調節する

風向きとは別に、LEDライト部の角度も調節することができます。

例: 風は顔の向きのまま、手元を明るくすることができます。


左右回転 360度

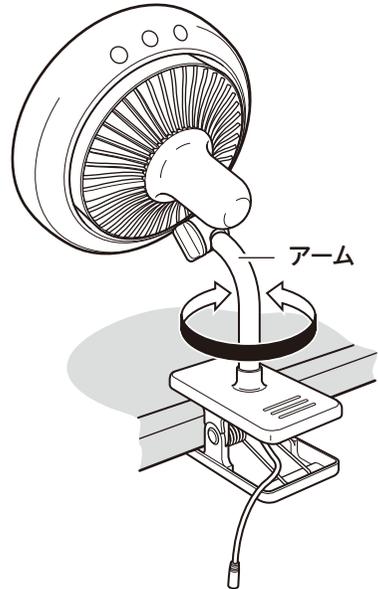

上向き: 約30度


角度固定ネジ

右(時計方向): しまる
左(反時計方向): ゆるむ

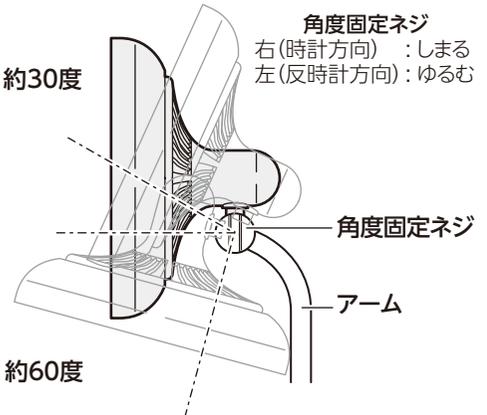

下向き: 約60度

LEDライト部の
角度調節: 例

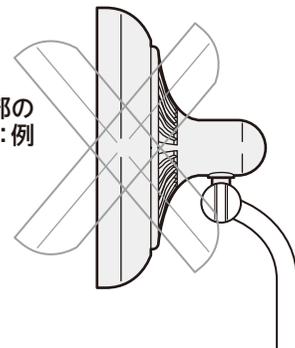

※LEDライト部の角度調節は上下に限界があり、照明を優先させる場合、風向きを多少LEDライト部の角度に合わせる必要があります。

お手入れと保存



お手入れの際は、必ずACアダプターをコンセントから抜く。
感電・火災・けがの原因になります。


お願い

- 住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使わないでください。
- 本体に水をかけて洗わないでください（感電・故障の原因になります）。

通常のお手入れ

前ガードと後ガードについたホコリは、すきま用ノズルなどを取り付けた掃除機などで取り除いてください。

前ガードの取りはずしかた

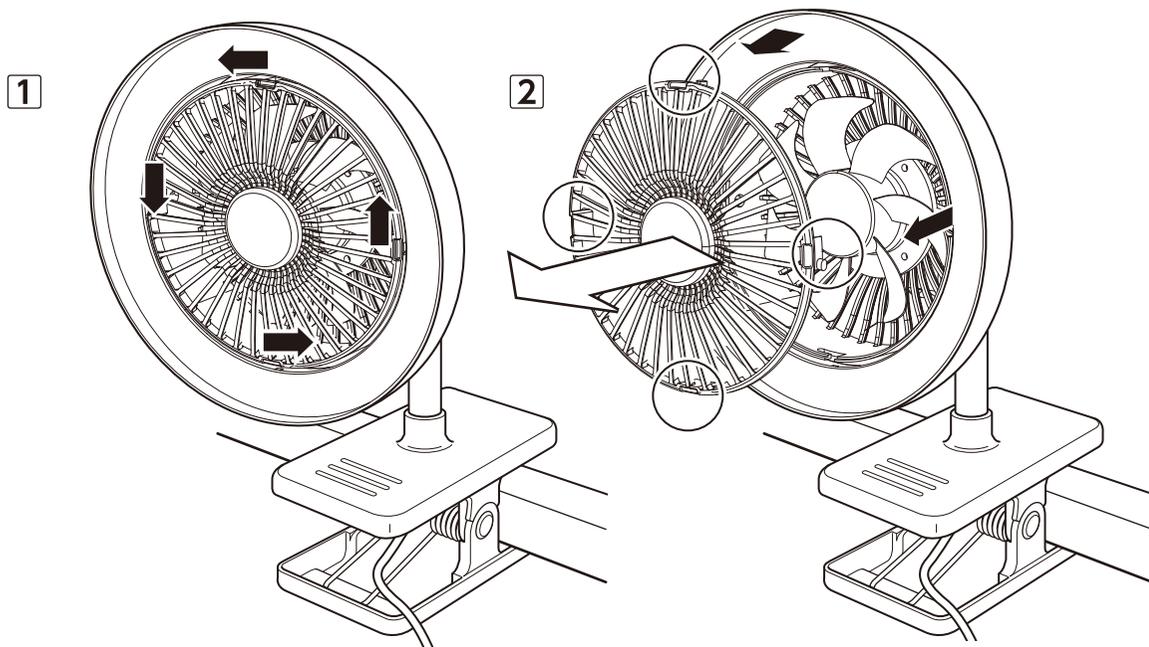


前ガードの内側・羽根のお手入れは、前ガードを取りはずして行ないます。

- 前ガード全体を左(反時計方向)に回します①。
- 止まったところから前に引いて前ガードを取りはずします②。
- 羽根は取りはずすことができません。

本体外周部分が後ガードになり、その後ガードの内側に前ガードが取り付けられています。
後ガードをしっかり押さえ、前ガードの隙間に指をかけて、反時計方向に回してください。

前ガードの取り付けかた

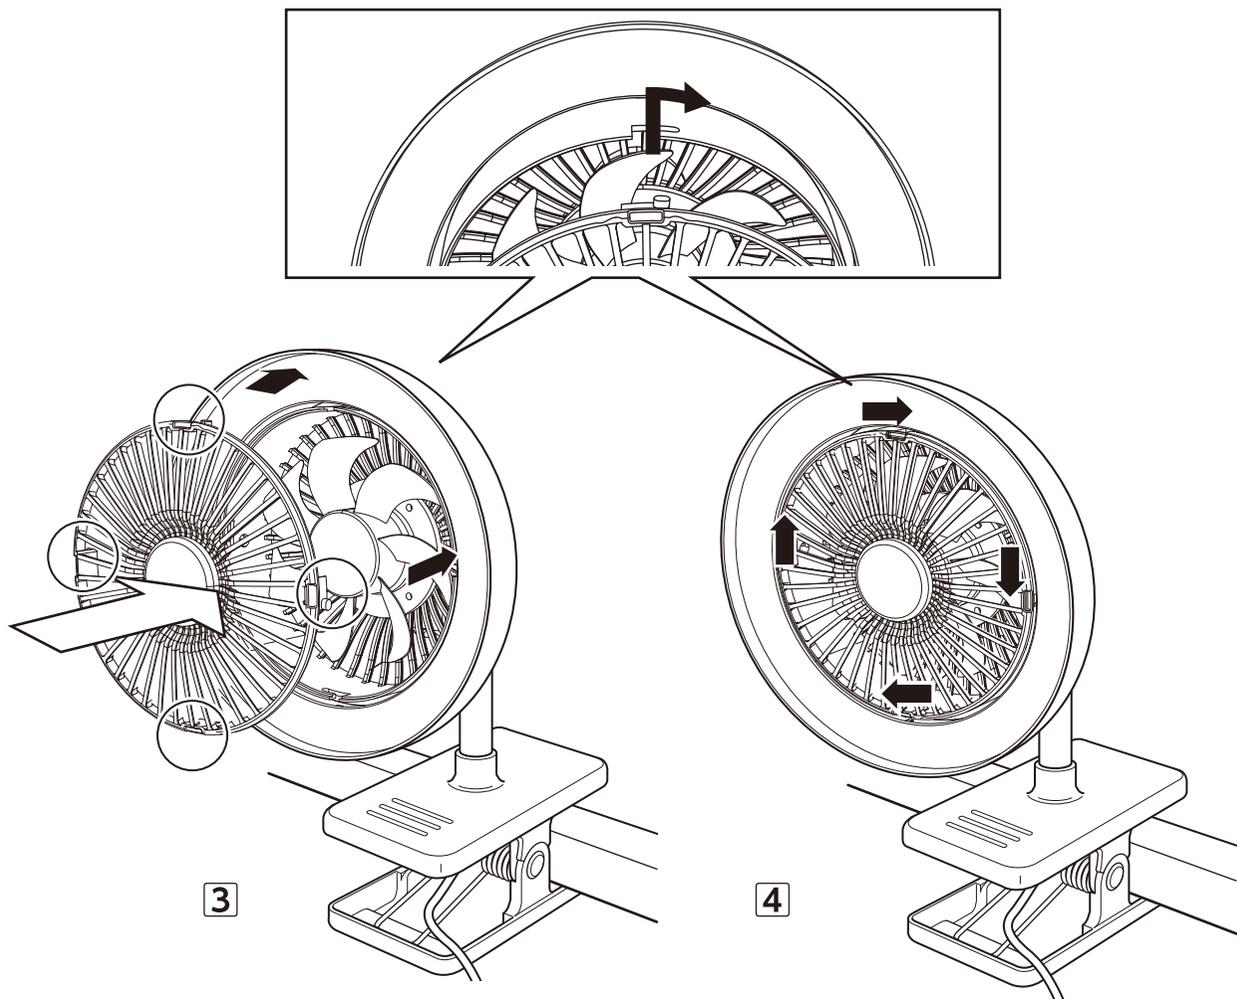

- 前ガードに4つある突起を、本体にある4つの凹みに合わせます[3]。
- 前ガード全体を押し込み、右(時計方向)に回して取り付けてください[4]。



警告 前ガードを取り付けずに運転をしない。
事故・故障の原因になります。

保存のしかた

- お手入れのあと、よく乾燥させてください。
- ポリ袋などをかぶせ、お買い上げの商品が入っていた箱に入れて、湿気のない場所に保存してください。

修理・サービスを依頼する前に

⚠警告 修理技術者以外の方は分解したり修理をしない。

「故障かな?」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
電源が入らない	• ACアダプターのDCプラグがDCジャックから抜けている	ACアダプターのDCプラグをDCジャックに差し込む
	• ACアダプターがコンセントから抜けている	ACアダプターをコンセントに差し込む
異音がする	• 前ガードが正しく取り付けられていない	前ガードを正しく取り付ける
	• クリップが正しく取り付けられていない	クリップを正しく取り付ける

長年ご使用の場合はよく点検を

このような症状はありませんか?

- 電源コードやACアダプターが異常に熱い。
- 電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- こげ臭い匂いがする。
- その他の異常・故障がある。

このような症状のときは、事故防止のため、すぐに電源を切り、コンセントからACアダプターを抜いて、必ず販売店またはドウシヤお客様相談室に点検をご相談ください。